Förberedelser

Ground Oil Extra Thin
och Ecoline Hardwax-Oil

Viktig information att läsa före att du behandlar ditt golv med SAICOS Ground Coat Extra Thin 3001, 3008 och Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco.

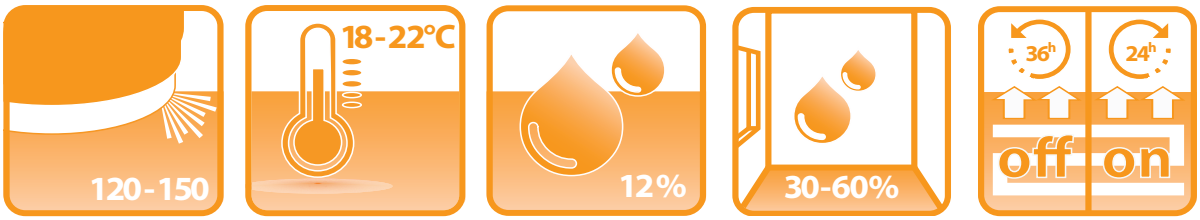

avslutande slipning | *inhomus temperatur* | *max fukt kvot i träet* | *relativa luftfuktigheten* | *golvvärme*

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golventreprenad utföras sist. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före vidare hantering påbörjas.

Slipa träråvaran noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd *Ecoline Crack Filler* för att täta mindre springor/glipor mellan stavar och plank (se separat produktinformation). Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvstillverkare. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från t ex tejp, spackel och lim. Produktanpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120 (upp till p150 på hårdaträslag). Rekommendation om avslutande slipkorn gäller utifrån bandslipning.

Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med dammsugare och sedan med mikrofibermopp – använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk!

En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat känslig för fukt, damm, smuts och fläckar från vätskor och svett. Använd skoskydd, engångshandskar, hela rena dammfria kläder och redskap då golvytan beträds och vid ytbehandlingen. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering och under produkts torktid.

Inomhusklimatet: där du skall utföra ditt arbete skall temperaturen hålla 18 – 22 °C i kombination med en relativ luftfuktighet (RF) inom 30 – 60 %. Trämaterial som behandlas ska max innehålla 12 % fuktkvot och vara acklimatiserat till den inremiljön. Applicera inte och förvara aldrig *SAICOS* produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. *SAICOS Colour GmbHs* produkter ska alltid hanteras, förvaras och brukas enligt anvisning. Kontakta återförsäljaren för råd.

Ventilation: Påslagen vid applicering och sörj även för god ventilation under produkts tork – och härdningstid.

Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång.

Städ - och golvvårdsprodukter: *Ecoline Wash Care* (8101Eco) och *Ecoline Refresher* (8106Eco).
För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta *SAICOS Colour GmbH* för bästa helhetslösning.

Vid ytbehandling av trägolv avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS Colour för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.de / svenska flaggan / dokument. Steg - för – steg - instruktion på baksidan.

Steg – för – steg instruktion

Grundbehandling med SAICOS Ground Oil Extra Thin 3001 ofärgad och 3008 Svart transparent

» Åtgång ca 1 L/17 m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalité och ålder.

Kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar.t

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd produkt i ett *SAICOS* tråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en *SAICOS Universal Roller* 100mm med produkt och börja med att applicera ut tunt vid hörn och kanter. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta *SAICOS Oil / Wax Roller* med *SAICOS Ground Oil Extra Thin* och applicera ut produkten jämnt och med svepande lätta långa rörelser. Avjämna och arbeta in applicerad produkt med poler – singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vitrondell av hög kvalité. Arbeta etappvis om 10 minuter – upp till 20 minuter med att applicera ut, arbeta in och avjämna. Använd metoden ”vägg – till- vägg, rad – för – rad”. Avlägsna alltid bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.*

Låt torka minst 8 timmar före att vidare ytbehandling sker med *Ecoline Hardwax-Oil*. Torktider påverkas bland annat av ventilation, temperatur och relativa luftfuktigheten (RF).

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- *) om trägolvet är av plankmodell och har flera springor och glipor mellan golvplanken: dosera lagom mängd *SAICOS Ground Oil Extra Thin* i ett *SAICOS* tråg. Doppa toppen av borsten på en *SAICOS Floor Brush* 150 alt 220 mm med produkt. Punkta ut produkt med jämna mellanrum på plankraden och applicera ut tunt och jämnt på så sätt att produkt inte rinner ner i skarv. Arbeta in och avjämna med polermaskin (150 varv/min) försedd med vit rondell. Arbeta i intervall om 10 minuter med att applicera ut, arbeta in och avjämna. Avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.
- Rengöring av redskap och verktyg: *SAICOS Brush Cleaner 5100.*
- Se till att inte efterlämna märken från använda redskap och rondell.
- Hantera använda trasor som brandfarligt – självantändningsrisk.
- Ingen täckning av golvytan får ske mellan applicering av *SAICOS Ground Oil Extra Thin* och *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco.*
- Kontrollera att ytan är helt torr före att vidare ytbehandling sker med Saicos *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco*

Ytbehandling med Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco

» Åtgång ca 1L / 50 – 60 m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalité och ålder.

1. Rör om i burken och häll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med *SAICOS Double Blade Scraper 0950 027*. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser och avjämna med poler – singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vitrondell av högkvalité. Arbeta etappvis om cirka 10 minuter med att applicera ut, arbeta in och avjämna med poler – singelskurmaskin. **Arbeta enligt metoden:** ”vägg till vägg, rad för rad - sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment”. Avlägsna alltid bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.*

Låt torka minst 8 timmar före att golvytan försiktigt tas i bruk.

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- ***om trägolvet har flera springor mellan stavar och plank:** dosera *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco* i ett *SAICOS* tråg. Fukta en vit skurnylon med produkt och fördela ut med jämna mellanrum på golvytan. Arbeta in och avjämna med poler – singelskurmaskin (150 varv/min) försedd med vitrondell. Avlägsna bort all överskott avprodukt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.
- Rengöring av redskap och verktyg: *SAICOS Brush Cleaner 5100.*
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning.
- Se till att installera entrémattor av god kvalité samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- Tejpa aldrig direkt mot trägolv! Tejp kan orsaka skada på trä och ytbehandlingen.
- **Städa enkelt med:** *Ecoline Wash Care 8101Eco, Ecoline Wax Care 8119Eco/8129Eco, Ecoline Magic Cleaner 8125Eco/8126Eco*).
- **För golvvård i offentliga miljöer:** Kontakta *SAICOS* för bästa helhetslösning.