


Förberedelser och information


Att skapa obehandlat - nyslipat utseende med
Premium Hardwax – oil på europeiska – och nordiskträslag.




avslutande slipning

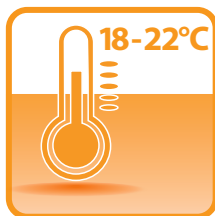

inhus temperatur

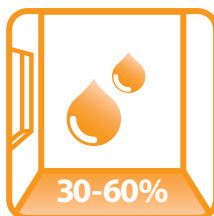


relativa
luftfuktigheten

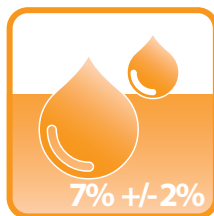

max fukt kvot i träet*



god ventilation

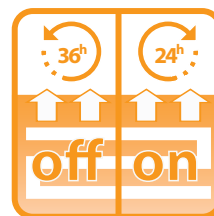

golvvärme

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golv-entreprenader utföras sist. Ingen täckning får ske under pågående arbeten med att slipa och ytbehandla. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd färg, silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före golventreprenaden påbörjas. Säkerställ även för korrekt inomhusklimat och kontrollera fuktkvot i träåvaren: Inomhusklimat, Temp. 18 – 22 °C och Relativ Luftfuktighet (RF) 30 – 60 %. Fuktkvot i träåvaren, 7% (-/+2%) med ytemperatur på 18 – 20 grader. Trämateriäl som ska slipas och ytbehandlas ska i god tid vara acklimatiserat till korrekt inomhusklimat. Applicera och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS produkter ska alltid hanteras, förvaras, fraktas och brukas enligt anvisning. Ventilation ska vara påslagen vid applicering med SAICOS oljor och hårdvaxoljor. Sörj alltid för extra god ventilation under produkternas torktid och efter slutförd applicering. Samt framöver för att komplettera för korrekt inomhusklimat. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och åtgång. Defekter i träåvaren kan kvarstå efter utförd slipning och ytbehandling. Vid behov byt ut skadad träåvara. Slipa träytan noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd SAICOS Ecoline Crack Filler för att täta mindre springor/ glipor mellan stavar och plank, se separat produktinformation. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR), tillverkaren av slippapper och trägolvstillverkaren. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från till exempel tejp, lim, spackel och metallrester. Produktenpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120. Rekommendation om avslutande slippkorn gäller utifrån effekt från bandslipning. Även nytt trämaterial och tidigare obehandlat trämaterial ska slipas. Rengör ytan och glipor från smuts och slippdamm med torra städmetoder, först med dammsugare och sedan med mikrofiber-mopp. Slippdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk! En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat extra känslig för UV påverkan, metallrester, fukt, damm, smuts, spill och svett. Använd egen korrekt skyddsutrustning under hela entreprenaden kompletterat med rena dammfria kläder och skoskydd. Säkerställ för dammfrimiljö vid applicering och under produkts torktid. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång. Allmän information om SAICOS produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.se eller hos din återförsäljare.

Notera: Vid behandling av exotiska träslag och termiskt / termo behandlade trägolv och trämaterial se annan instruktion: SAICOS Ground Coat Extra Thin 3001 / Ecoline Hardwax – Oil 3600eco.

Steg – för – steg instruktion

Grundbehandling med Premium Hardwax – Oil 300133 RAW



» Åtgång: 1 L/ 45 - upp till 65 m² vid 1 appliceringar / grundbehandling

Åtgång påverkas bland annat av träets allmänna kvalitet, hur slipningen är utförd, kvalitén på rondell.

Notera: Premium Hardwax -Oil 300133 ska inte appliceras på exotiska träslag och termiskt / termobehandlade trägolv

Rör om noggrant i burken med produkt och håll ner lagom mängd i SAICOS . Se till att med jämna mellanrum röra om i burken och träget.

Fukta SAICOS Oil / Wax roller 250mm eller Universal Roller 100mm med produkt och fördela ut på mindre yta och av jämna med polermaskin (180 varv /minut) försedd med vitrondell.

Arbeta i intervall om 3 - 5m² med att applicera ut och att arbeta in och avjämna produkten med singelskurmaskin/vitrondell. Vid hörn och kanter kan det vara enklast att manuellt arbeta in och avjämna med vitt skurnylon. Arbeta enligt metoden, rad – för – rad – vägg – till – vägg.

Avlägsna bort eventuellt överskott och produkt som runnit ner i glipor och skarvar.

Var noga med att grundbehandlingen blir med lika utseende över hela golvytan.

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.

Ytbehandling med SAICOS Premium Hardwax-Oil 3320,3333 eller 3305



» Åtgång ca 1L/25 – 30m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalitet och ytskikt.

1. Rör om i burken och håll upp en lagom mängd i ett målartråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS Universal Roller 0950 007 100mm med produkt och börja med att applicera ut tunt vid hörn och kanter. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta SAICOS Oil/Wax-Roller 0950 013 med SAICOS Premium Hardwax-Oil 3320,3333 eller 3305 och applicera ut produkt i träets fiberriktning. Arbeta enligt metoden "rad – för – rad – vägg – till – vägg". Var mycket noggrann med att arbeta med långa, raka svepanderörelser och se till att fördela ut tunt. Se till att inte trycka eller pressa rollern – vikten på SAICOS Oil/Wax-Roller 0950 013 ger i sig korrekt vikt/tryck. Var noga med att ytbehandlingen blir med lika utseende över hela golvytan. Avlägsna alltid bort eventuellt överskott av produkt och produkt som runnit ner i skarv.

Låt torka 8 – 12 timmar. Säkerställ för extra god ventilation under produktens torktid.

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- Låt torka minst 8 timmar innan golvytan försiktigt tas i bruk.
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning. Tejpa aldrig direkt mot trägolv. Tejp kan skada trä och ytbehandling.
- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- Städa rätt med SAICOS: Ecoline Wash Care 8101Eco.
- Se vidare om informationer om fläckborttagning och golvård: www.saicos.se
- För städning och golvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS för bästa helhetslösning.