


Förberedelser

Ground Oil Extra Thin och Worktop Oil


För behandling av Exotiska träslag och alla termo/termiskt och ammoniak behandlade trämaterial.




avslutande slipning

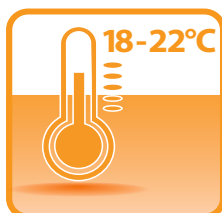

inhus temperatur

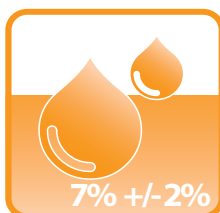

max fukt kvot i träet

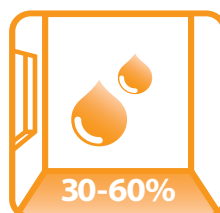

relativa
luftfuktigheten



god ventilation

Säkerställ för korrekt inomhusklimat: Temp. 18 – 22 °C och Relativ Luftfuktighet (RF) 30 – 60 % och trämaterial som ska slipas och ytbehandlas ska i god tid vara aklimatiserat till korrekt inomhusklimat. Fuktkvot i träråvara ska vara 7% (-/+2%) med ytemperatur på 18 – 20 grader C. Se till att emissioner av tidigare använd färg, silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före att slipning, grund – och ytbehandlingen påbörjas. All tidigare ytbehandling och eventuella rester från till exempel tejp, lim, spackel, metallrester och fett ska avlägsnas genom noggrann slipning. Vid behov byt ut defekt och skadad träråvara. Även nytt och tidigare obehandlat trämaterial ska slipas. Slipningen ska alltid utföras stegvis och i jämna täta intervall från grövre – till finare slippapper. Följ slippnings rekommendationer från tillverkaren av slippapper. Produktenpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120. Rekommendation om slipning och avslutande slippapper gäller utifrån effekt från bandslipning i träs fiberriktning. Rengör träytan från slippapper med torra städmetoder. Slippapper ska betraktas som brandfarligt avfall – det kan föreligga självantändningsrisk! En nyslipad träyta ska omgäende grund – och ytbehandlas. Nyslipat trä är extra känslig för t ex UV -påverkan, metallrester, fukt, damm, smuts, spill och svett. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och åtgång Applicera och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. Ingen täckning får ske under pågående arbeten med att slipa och ytbehandla träråvaran. Ventilation ska vara påslagen vid applicering med SAICOS oljor och hårdvaxoljor. Sörj alltid för god ventilation under produkternas torktid. Se mer informationer på: www.saicos.se eller / och kontakta din återförsäljare.

Steg – för – steg instruktion

Grundbehandling med SAICOS Ground Oil Extra Thin 3001 ofärgad och 3008 Svart transparent



Åtgång ca 1 L / 17 m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalitet och ålder. Kontrollera att träytan är förberedd enligt gällande anvisningar.

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd produkt i ett SAICOS tråg. Se till att under hela arbetet och med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS Universal Roller 100 mm med produkt och applicera ut produkten tunt och jämnt med svepande lätta långa rörelser. Avjämna och arbeta in applicerad produkt manuellt med röd skurnylon och avjämna därefter med vit skurnylon. Du kan med fördel använda mindre polermaskin som är försedd med röd – och vitrondell. Arbeta etappvis om 10 minuter – upp till 20 minuter med att 1) applicera ut, 2) arbeta in med rödskurnylon / rondell och 3) avjämna med vit skurnylon/rondell. Använd metoden "rad – för – rad".
2. Använd ny ren vitskurnylon för att avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor. Säkerställ för extra god ventilation och låt torka minst 8 timmar före att vidare ytbehandling sker med Worktop Oil 3355 ofärgad. Torktider påverkas bland annat av träåvaren, ventilation, temperatur och relativa luftfuktigheten (RF).



interior



application



drying time



application



natural oils

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som roller, skurnylon, rondeller, trasor och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall – självantändnings risk.
- Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleaner 5100.
- Ingen täckning av träytan får ske mellan applicering av SAICOS Ground Oil Extra Thin och Worktop Oil 3355 ofärgad.
- Kontrollera att ytan är helt torr före att vidare ytbehandling sker med Worktop Oil 3355 ofärgad.

Ytbehandling med Worktop Oil 3355 ofärgad



Åtgång ca 1L / 14 m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalitet och ålder. Arbeta inte i direkt solljus.

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd produkt i ett SAICOS tråg. Se till att under hela arbetet och med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS Universal Roller 100 mm med produkt och börja sedan att applicera ut produkten tunt och jämnt med svepande lätta långa rörelser. Arbeta enligt metoden: "rad för rad".

Låt torka i 4 -5 timmar - säkerställ för god ventilation.

2. Som slutfinish på torr yta: Häll ut lagom mängd produkt direkt på träytan och applicera ut produkten manuellt med vit skurnylon eller använd med fördel mindre polermaskin (låg varv) som är försedd med vitrondell. Använd ny ren vitskurnylon för att avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor. Se till att inte efterlämna märken från använda skurnylon och rondeller.

Låt torka 12 timmar före att träytan tas i bruk – säkerställ för god ventilation. Om ytan efter den är torr känns omättad upprepa punkt 2 en gång till.



application



drying time



coverage



natural oils



food safe

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som rollers, penslar, rondeller, trasor och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall – risk för självantändning.
- Ingen täckning av träytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trämaterial påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning.
- Tejpa aldrig direkt mot trämaterial! Tejp kan orsaka skada på trä och ytbehandling.
- Rengöring: SAICOS Wash Care 8101Eco
- Vid uppgradering och renovering:
- Grundlig rengöring: Magic Cleaner Spray 8126Eco. På ren och torr yta applicera Worktop Oil 3355 ofärgad med vit skurnylon/ rondell.