

# Förberedelser

## Ecoline Hardwax-Oil

Gäller för inomhus vid ytbehandling av nordiska – och europeiska träslag




Vid ytbehandling av exotiska – och termiskt behandlade trägolv se instruktion som gäller för SAICOS Ground Oil Coat Extra Thin i kombination med Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco.


Exotiska – och termiskt behandlade golv ska alltid grundbehandlas med SAICOS Ground Oil Coat Extra Thin före man kan applicera någon av SAICOS hårdvaxoljor.



avslutande slipning

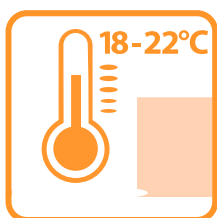

inomhus temperatur

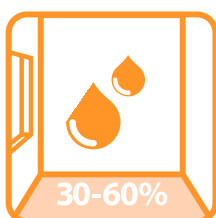


relativa  
luftfuktigheten



max fukt kvot i träet



god ventilation  
for Ecoline Oil  
Ground Coat

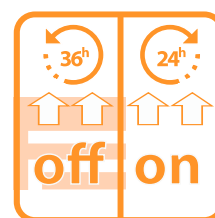

golvvärme

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golventrepenad utföras sist. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före vidare hantering påbörjas.

Slipa träåvaren noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd Ecoline Crack Filler för att täta mindre springor/glipor mellan stavar och plank (se separat produktinformation). Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvstillverkare. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från t ex tejp, spackel och lim. Produktpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120 (upp till p150 på hårdträslag). Rekommendation om avslutande slipkorngäller utifrån bandslipning.

Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med dammsugare och sedan med mikrofibermopp – använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk!

En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat känslig för fukt, damm, smuts och fläckar från vätskor och svett. Använd skoskydd, engångshandskar, hela rena dammfria kläder och redskap då golvytan beträds och vid ytbehandlingen. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering och under produkts torktid.

**Inomhusklimatet:** där du skall utföra ditt arbete skall temperaturen hålla 18 – 22 °C i kombination med en relativ luftfuktighet (RF) inom 30 – 60 %. Trämateriel som behandlas ska max innehålla 12 % fuktkvot och vara aklimatiserat till den inremiljön. Applicera inte och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS Colour GmbHs produkter ska alltid hanteras, förvaras och brukas enligt anvisning. Kontakta återförsäljaren för råd.

**Ventilation:** Påslagen vid applicering och sörg även för god ventilation under produkts tork – och härdningstid.

Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång.

Städ – och golvvårdsprodukter: Ecoline Wash Care (8101Eco) och Ecoline Refresher (8106Eco).

För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS Colour GmbH för bästa helhetslösning.

Vid ytbehandling av trägolv avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS Color för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: [www.saicos.de](http://www.saicos.de) / svenska flaggan / dokument. Steg - för - steg - instruktion på baksidan.

# Steg – för – steg instruktion

## Ytbehandling med Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco Satinmatt på trägolv av nordiska – och europeiska träslag.



» Åtgång ca 1L/30 – 35 m<sup>2</sup>.

Åtgång påverkas bland annat av träets allmänna kvalitet, hur slipningen är utförd, kvalitén på rondell.

1. Rör om i burken och håll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS *Dubbelspackel* med svepande lätta rörelser och avjämna sedan applicerad produkt inom 10 minuter med singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell av högkvalité.

**Arbeta enligt metoden:** "vägg till vägg, rad för rad" och inte med större ytor än att du hinner med alla moment. Avlägsna bort all överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.\*

Låt torka 3 - 6 timmar och upprepa sedan behandlingen en gång till.

Efter att andra appliceringen är utförd ska ytan torka i minst 8 timmar före att golvytan försiktigt kan tas i bruk.

**För att påskynda tork – och härdningstid, förhöja slitstyrkan samt om trägolvet har flera glipor och springor mellan stavar och plank:**

tillsätt Premium Hardener 2K (Art.nr 3243) i burken Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco enligt föreskriven dosering: Art.nr: 3243 156 till 0,75L förpackning och Art.nr: 3243 256 till 2,5L förpackning.

Håll direkt i burk och rör om. Mixad produkt måste användas inom 1 timme och restprodukt måste torka i öppen förpackning. Förpackning med mixad produkt får inte återslutas.



## Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
  - \*) om trägolvet har flera springor mellan stavar och plank: håll i föreskriven mängd av *Premium Hardener 2K* (Art.nr3243) i burken med *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco* och dosera sedan mixad produkt i ett SAICOS tråg. Fukta en vit skurnylon med produkt och fördela ut med jämna mellanrum på golvytan och avjämna sedan applicerad produkt inom 5 minuter med singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell av högkvalité. Avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor. Mixad produkt måste användas inom 1 timme. Restprodukt ska torka i öppen förpackning. Återslut inte förpackning med mixad produkt.
  - Exotiska – och termiskt behandlade träslag ska grundbehandlas med SAICOS *Ground Oil Ground Extra Thin 300x* före att man kan applicera *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco*. Se separat instruktion.
  - Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS *Brush Cleaner* Art.nr 5100.
  - Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
  - Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning. Tejpa aldrig direkt mot trägolv. Tejp kan skada trä och ytbehandling.
  - Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tasslar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
  - Städa enkelt med SAICOS: *Ecoline Wash Care* (8101Eco), *Ecoline Wax Care* (8119 Eco / 8129 Eco), *Ecoline Magic Cleaner* (8125 Eco/8126 Eco).
- För golvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS Color för bästa helhetslösning.