



Förberedelser


Ecoline Grund Coat Speed och
Ecoline Multi Top^{plus} System.

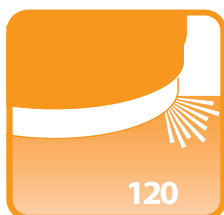


avslutande slipning

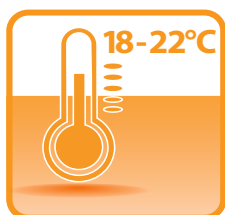


inhus temperatur

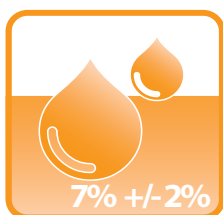

max fukt kvot i träet

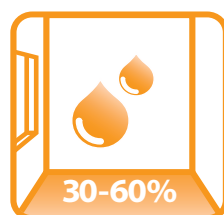

relativa
luftfuktigheten

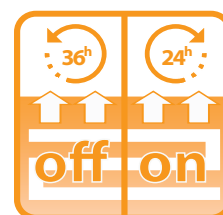

golvvärme

* SAICOS avråder att använda lackbaserade produkter på exotiska – ammoniak - och termiskt behandlade trägolv. Vid ytbehandling av exotiska – ammoniak - och termiskt behandlade trägolv se instruktion som gäller för SAICOS Ground Oil Extra Thin 3001 i kombination med Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco.

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golv-entreprenader utföras sist. Ingen täckning får ske under pågående arbeten med att slipa och ytbehandla. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd färg, silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före golventreprenaden påbörjas. Säkerställ även för korrekt inomhusklimat och kontrollera fuktkvot i träråvaran: Inomhusklimat, relativ Luftfuktighet (RF) 30 – 60 %. Fuktkvot i träråvaran, 7% (-/+2%) med yttemperatur på 18 – 22 grader. Trämateriel som ska slipas och ytbehandlas ska i god tid vara aklimatiserat till korrekt inomhusklimat. Applicera och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS produkter ska alltid hanteras, förvaras, fraktas och brukas enligt anvisning. Ventilation ska vara avslagen/med låg effekt vid appliceringen med Ecoline Grund Coat Speed och Ecoline Multi Top lack. Sörj alltid för god ventilation under produkternas torktid och efter slutförd applicering. Samt framöver för att komplettera korrekt inomhusklimat. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och åtgång. Vid ytbehandling av trägolv avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.se eller hos din återförsäljare.

Defekter i träråvaran kan kvarstå efter utförd slipning och ytbehandling. Vid behov byt ut skadad träråvara. Slipa träytan noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd SAICOS Ecoline Crack Filler för att täta mindre springor/ glipor mellan stavar och plank, se separat produktinformation. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR), tillverkaren av slippapper och trägolvstillverkaren. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från till exempel tejp, lim, spackel och metallrester. Produkten passar slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120. Rekommendation om avslutande slippapper gäller utifrån effekt från bandslipning. Även nytt trämaterial och tidigare obehandlat trämaterial ska slipas. Rengör ytan och glipor från smuts och slipdamm med torra städmetoder, först med dammsugare och sedan med mikrofiberbopp. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk! En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat extra känslig för UV påverkan, metallrester, fukt, damm, smuts, spill och svett. Använd egen korrekt skyddsutrustning under hela entreprenaden kompletterat med rena dammfria kläder och skoskydd. Säkerställ för dammfrimiljö vid applicering och under produkts torktid. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång. Applicera max 2 lackbehandlingar per 12 timmar. SAICOS anvisning är att följa schemat: Dag 1: Avslutande slipning p120 / på dammfri yta applicera 1 x Ecoline Grund Coat "Speed" 9912SWE. Låt torka. Inom 6 timmar ska första applicering utföras med Ecoline MultiTop 99xxSWE. Låt torka 12 timmar. Dag 2: Mellanslipning av behandlad golvyta som utförs med slippdell p150. Använd aldrig slippdell innehållande metall. Skapa dammfri yta med torra städmetoder. Applicera andra behandlingen med Ecoline MultiTop 99xxSWE.

Steg – för – steg instruktion

Grundlackning med Ecoline Ground Coat „Speed“ 9912SWE



» Täckningsgrad 5L / förpackning ca 75 m². Åtgång: 1 L / 15 m². Åtgång påverkas av träslaget egenskaper, kvalitet och struktur. Ecoline Ground Coat „Speed“ 9912SWE ska endast användas på nordiska träslag.

1. Skaka förpackningen i ca 5 minuter och låt vila. Öppna förpackningen och sätt i silen i öppningen och håll upp produkten i ett lämpligt SAICOS tråg. Fukta SAICOS Aqua-Roller 0950 008 med produkt så rollern blir mättad.
2. Applicera ut jämnt och utan tryck mot träets riktning. Jämna sedan ut lacken, den här gången längs med träets riktning och utan att lägga på mer produkt. Lyft och sätt ner rollern försiktigt. Fortsätt med nästa sektion och överlappa vått i vått tills hela golvytan är grundbehandlad.

» **Torktid:** 1 timme. OBS! Efter att Ecoline Ground Coat „Speed“ 9912SWE är helt torr ska första applicering med SAICOS Ecoline MultiTop 99xxSWE ske inom 6 timmar. Roller som är använd vid applicering av Ecoline Ground Coat „Speed“ 9912SWE ska inte användas vid applicering av Ecoline MultiTop 99xxSWE. Byt till annan ny SAICOS Aqua-Roller.

Viktig information, tips och råd!

- Se till att säkerställa för dammfria ytor (med torra städmetoder) under hela arbets gång och för dammfri miljö under produkternas torktid.
- Ingen täckning av golvytan får ske mellan appliceringarna av Ecoline Ground Coat „Speed“ 9912SWE och Ecoline MultiTop 99xxSWE lacken.



» Täckningsgrad: 1 förpackning 4,55L / 40m². Åtgång 1L / ca 9m² / applicering.

1. Skaka förpackningen och eventuella förpackningar med lacktillsatser i ca 5 minuter och låt vila. Tillsätt eventuella lacktillsatser i förpackningen (X) (max två lacktillbehör får plats i Ecoline MultiTop 99xxSWE förpackningen) och skaka på nytt. Öppna förpackningen och sätt i silen i öppningen och håll upp i ett lämpligt SAICOS tråg. Fukta SAICOS Aqua-Roller 0950 008 med produkt så rollern blir mättad.
2. Applicera ut jämnt och utan tryck mot träets riktning. Jämna sedan ut lacken, den här gången längs med träets riktning och utan att lägga på mer produkt. Lyft och sätt ner rollern försiktigt. Fortsätt med nästa sektion och överlappa vått i vått tills hela golvytan är behandlad.

Man kan maximalt applicera 2 behandlingar med lack per 12 timmar på ett trägol. SAICOS riktlinjer är att man följer schemat: **Dag 1:** Avslutande slipning p120. Skapa dammfri-yta med torra städmetoder. Applicera 1 x Ecoline Ground Coat „Speed“ 9912SWE enligt instruktion. Låt torka 1 timme. Applicera inom 6 timmar efter att Ecoline Ground Coat „Speed“ 9912SWE är torr första behandlingen med Ecoline MultiTop 99xxSWE (eventuellt mixad med valda lacktillbehör) och enligt instruktion. Låt torka / härda 12 timmar. Mellanslipa sedan golvytan med slipnät / alt motsvarande (p150). Skapa dammfri-yta med torra städmetoder. Applicera sedan andra behandlingen Ecoline MultiTop 99xxSWE (eventuellt mixad med valda lacktillbehör) och enligt instruktion. Färdig yta ger 80 - 120 gr/m². Efter 12 timmar kan den lackade golvytan försiktigt tas i bruk. Full härdning sker efter 5 dygn.

(x) Ska flera lacktillbehör användas: Skaka förpackningen med Ecoline MultiTop 99xxSWE i 5 minuter. Låt vila. Sätt i silen i öppningen och håll upp i ett rent lackkärl. Skaka sedan samtliga förpackningar med lacktillbehör och håll ner dessa i kärlet. Rör om i 5 minuter. Låt vila. Håll sedan upp mixad produkt i SAICOS tråg. Fukta SAICOS Aqua-Roller 0950 008 med produkt så rollern är mättad. Följ sedan instruktionen och noterade riktlinjer.

Viktig information, tips och råd!

- Ecoline MultiTop 99xxSWE lack som är mixad med någon av SAICOS lacktillsatser ska användas omgående vid aktuellt tillfälle och inte lagerhållas vidare. Eventuell restprodukt ska ses som förbrukad. Efter att Ecoline MultiTop Hardener 2K 9908SWE är mixad med Ecoline MultiTop 99xxSWE lacken måste produkten användas inom 2 timmar och förpackningen får inte återslutas. Eventuell restprodukt ska torka i öppen förpackning före att den slängs enligt anvisning på återvinningsstation. Full härdnings tid sker 5 dygn. Ingen täckning av golvytan får ske under produkten härdningstid. Lägg inte ut några mattor / golväckandeföremål under de första månaderna.
- Förse stols – och möbelben med filttassar. Använd golvsydd under stol med länkhjul. Vid eventuell täckning använd endast ventilerande papp. Täckning av golv kan påverka träet och ytans utseende. Tejpa aldrig direkt mot trägol! Tejp kan orsaka skada på trä och ytbehandlingen.
- Enkelt att städa, underhålla och renovera med: Ecoline Wash Care, Ecoline Refresher och Ecoline Polish. Vid golvård i offentliga miljöer: ta kontakt med SAICOS för rådgivning.