

Förberedelser

Ground Oil Extra Thin och Ecoline Hardwax-Oil


För behandling av Exotiska – termiskt – ammoniak behandlade trägolv




**Viktig information att läsa före
att du behandlar ditt golv med
SAICOS Ground Coat Extra Thin 3001, 3008
och Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco.**




avslutande slipning

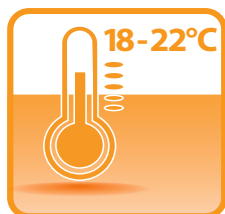


inhus temperatur

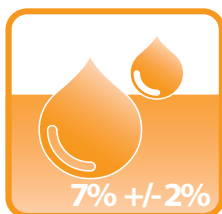

max fukt kvot i träet

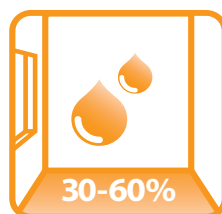

**relativa
luftfuktigheten**

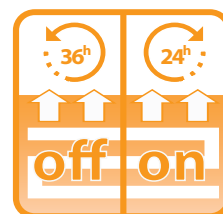

golvvärme



god ventilation

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golv-entreprenader utföras sist. Ingen täckning får ske under pågående arbeten med att slipa och ytbehandla. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd färg, silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före golventreprenaden påbörjas. Säkerställ även för korrekt inomhusklimat och kontrollera fukt kvot i träträvaran: Inomhusklimat, Temp. 18 – 22 °C och Relativ Luftfuktighet (RF) 30 – 60 %. Fukt kvot i träträvaran, 7% (-/+2%) med yttemperatur på 18 – 20 grader. Trämateriäl som ska slipas och ytbehandlas ska i god tid vara akklimatiserat till korrekt inomhusklimat. Applicera och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS produkter ska alltid hanteras, förvaras, fraktas och brukas enligt anvisning. Ventilation ska vara påslagen vid applicering med SAICOS oljor och hårdvaxoljor. Sörj alltid för god ventilation under produkternas torktid och efter slutförd applicering. Samt framöver för att komplettera korrekt inomhusklimat. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och åtgång. Vid ytbehandling av trägolv avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.se eller hos din återförsäljare.

Defekter i träträvaran kan kvarstå efter utförd slipning och ytbehandling. Vid behov byt ut skadad träträvara. Slipa träytan noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd SAICOS Ecoline Crack Filler för att täta mindre springor/glipor mellan stavar och plank, se separat produktinformation. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR), tillverkaren av slippapper och trägolvstillverkaren. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från till exempel tejp, lim, spackel och metallrester. Produktenpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120. Rekommendation om avslutande slippapper gäller utifrån effekt från bandslipning. Även nytt trämateriäl och tidigare obehandlat trämateriäl ska slipas. Rengör ytan och glipor från smuts och slipdamm med torra städmetoder, först med dammsugare och sedan med mikrofiberbopp. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk! En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat extra känslig för UV påverkan, metallrester, fukt, damm, smuts, spill och svett. Använd egen korrekt skyddsutrustning under hela entreprenaden kompletterat med rena dammfria kläder och skoskydd. Säkerställ för dammfrimiljö vid applicering och under produkts torktid. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång. SAICOS anvisning är att följa schemat:

Day 1: Avslutande slipning p120 / på dammfri yta applicera 1 x Ground Oil Extra Thin 3001/3008. Låt torka minst 8 timmar eller "över natt" i kombination med mycket god ventilation. Day 1 alt. Day 2: På helt dammfri och torr yta. Vid eventuell uppkomst av fiberresning i träträvaran: Mellanputsa med singelskurmaskin/ rödrondell. På dammfri yta applicera 1 x Ecoline Hardwax-Oil 3600 Eco. Låt torka i minst 8 timmar före att ytan försiktigt tas i bruk. För korrekt städ – och golvvård ska endast SAICOS föreskrivna produkter användas.

Steg – för – steg instruktion

Grundbehandling med SAICOS Ground Oil Extra Thin 3001 ofärgad och 3008 Svart transparent



interior



application



natural oils

» Åtgång ca 1 L/17 m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalitet och ålder.

Kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar.

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd produkt i ett SAICOS tråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS Universal Roller 100mm med produkt och börja med att applicera ut tunt vid hörn och kanter. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta SAICOS Oil / Wax Roller med SAICOS Ground Oil Extra Thin och applicera ut produkten jämnt och med svepande lätta långa rörelser. Avjämna och arbeta in applicerad produkt med poler – singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vitrondell av hög kvalitet. Arbeta etappvis om 10 minuter – upp till 20 minuter med att applicera ut, arbeta in och avjämna. Använd metoden "vägg – till- vägg, rad – för – rad". Avlägsna alltid bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.*

Låt torka minst 8 timmar före att vidare ytbehandling sker med Ecoline Hardwax-Oil. Torktider påverkas bland annat av ventilation, temperatur och relativa luftfuktigheten (RF).

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- *) om trägolvet är av plankmodell och har flera springor och glipor mellan golvplanken: dosera lagom mängd SAICOS Ground Oil Extra Thin i ett SAICOS tråg. Doppa toppen av borsten på en SAICOS Floor Brush 150 alt 220 mm med produkt. Punkta ut produkt med jämna mellanrum på plankraden och applicera ut tunt och jämnt på så sätt att produkt inte rinner ner i skarv. Arbeta in och avjämna med polermaskin (150 varv/min) försedd med vit rondell. Arbeta i intervall om 10 minuter med att applicera ut, arbeta in och avjämna. Avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.
- Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleaner 5100.
- Se till att inte efterlämna märken från använda redskap och rondell.
- Hantera använda trasor som brandfarligt – självantändningsrisk.
- Ingen täckning av golvytan får ske mellan applicering av SAICOS Ground Oil Extra Thin och Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco.
- Kontrollera att ytan är helt torr före att vidare ytbehandling sker med SAICOS Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco

Ytbehandling med Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco



1-2x application



3-5h drying time



35m² coverage

» Åtgång ca 1L / 50 – 60 m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalitet och ålder.

1. Rör om i burken och häll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS Double Blade Scraper 0950 027. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser och avjämna med poler – singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vitrondell av högkvalitet. Arbeta etappvis om cirka 10 minuter med att applicera ut, arbeta in och avjämna med poler – singelskurmaskin. **Arbeta enligt metoden:** "vägg till vägg, rad för rad - sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment". Avlägsna alltid bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.*

Låt torka minst 8 timmar före att golvytan försiktigt tas i bruk.

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- *om trägolvet har flera springor mellan stavar och plank: dosera Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco i ett SAICOS tråg. Fukta en vit skurnylon med produkt och fördela ut med jämna mellanrum på golvytan. Arbeta in och avjämna med poler – singelskurmaskin (150 varv/min) försedd med vitrondell. Avlägsna bort all överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.
- Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleaner 5100.
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning.
- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tasslar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- Tejpa aldrig direkt mot trägolv! Tejp kan orsaka skada på trä och ytbehandlingen.
- Städa enkelt med: Ecoline Wash Care 8101Eco, Ecoline Wax Care 8119Eco/8129Eco, Ecoline Magic Cleaner 8125Eco/8126Eco).
- För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS för bästa helhetslösning.