



# Förberedelser

## Ecoline Oil Ground Coat och Premium Hardwax-Oil 3035,3308, 3305,3200, 3310, 3320


Vid ytbehandling av nordiska - och europeiska träslag

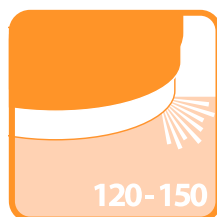

avslutande slipning

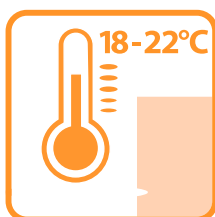

inhomus temperatur

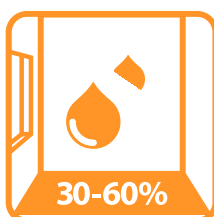


relativa  
luftfuktigheten



max fukt kvot i träet\*



god ventilation  
for Ecoline Oil  
Ground Coat

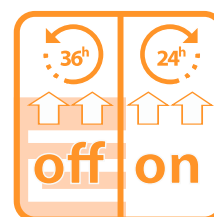

golvvärme

\*Vid ytbehandling av exotiska - och termiskt behandlade trägolvs se instruktion som gäller för SAICOS Ground Oil Extra Thin i kombination med SAICOS Premium Hardwax-Oil. Exotiska -syra och termiskt behandlade trägolvs ska alltid grundbehandlas med SAICOS Ground Oil Extra Thin före man kan applicera någon av SAICOS Premium Hardwax-Oil. Se separat instruktion.

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golventrepenad utföras sist. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före vidare hantering påbörjas.

Slipa träråvaran noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd Ecoline Crack Filler för att täta mindre springor/glipor mellan stavar och plank (se separat produktinformation). Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvsstillverkare. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från t ex tejp, spackel och lim. Produktenpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120 (upp till p150 på hårdträslag). Rekommendation om avslutande slipkorn gäller utifrån bandslipning.

Rengör ytan med torra städmetoder från slipdamm först med dammsugare och sedan med mikrofibermopp - använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt - det kan föreligga självantändningsrisk!

En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat känslig för fukt, damm, smuts och fläckar från vätskor och svett. Använd skoskydd, engångshandskar, hela rena dammfria kläder och redskap då golvytan beträds och vid ytbehandlingen. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering och under produkts torktid.

**Inomhusklimatet:** där du skall utföra ditt arbete skall temperaturen hålla 18 - 22 °C i kombination med en relativ luftfuktighet (RF) inom 30 - 60 %. Trämateriel som behandlas ska max innehålla 12 % fuktighet och vara aklimatiserat till den inomhusmiljön. Applicera inte och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS Colour GmbHs produkter ska alltid hanteras, förvaras och brukas enligt anvisning. Kontakta återförsäljaren för råd.

**Ventilation:** Påslagen vid applicering och börj även för god ventilation under produkts tork - och härdningstid.

Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång.

Städ - och golvvårdsprodukter: Ecoline Wash Care (8101Eco) och Ecoline Refresher (8106Eco).

För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS Colour GmbH för bästa helhetslösning.

Vid ytbehandling av trägolvs avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS Colour för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: [www.saicos.de](http://www.saicos.de) / svenska flaggan / dokument. Steg - för - steg - instruktion på baksidan.

# Steg – för – steg instruktion

## Grundbehandling med Ecoline Oil Ground Coat 34xxEco



» åtgång ca 50-65m<sup>2</sup> (ca 15 gr/m<sup>2</sup>) Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, ytskick och allmänna kvalitet.

Kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar.

1. Rör om i burken och häll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS *Dubbelspackel 0950 150*. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser. Arbeta etappvis om 10 minuter – upp till max 20 minuter och avjämna sedan med poler – singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell av hög kvalitet. Avlägsna alltid bort all överskott av produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.\*

Låt torka 8 – 12 timmar.

## Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- \*om trägolvet har flera springor mellan stavar och plank: dosera *Ecoline Oil Ground Coat 34xxEco* i ett tråg. Fukta en vitskurnylon med produkt och punkta ut i jämna mellanrum på golvytan. Avjämna och arbeta in med polermaskin/it rondell. Avlägsna bort all överskott av produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.
- Arbeta efter metoden "vägg till vägg, rad för rad"
- Se till att inte efterlämna märken från spackel /vitskurnylon/ rondell.
- Använd centrumringen från den vita rondellen för att komma åt i kanter och hörn.
- Hantera använda trasor som brandfarliga - självantändningsrisk.
- Ingen täckning får ske på golvytan mellan appliceringarna av *Ecoline Oil Ground Coat 34xxEco* och *Ecoline MultiTop 99xxEco* lacken.

## Ytbehandling med SAICOS Premium Hardwax-Oil 3035, 3308, 3310, 3200, 3305, 3320



» Åtgång ca 1L/25 – 30m<sup>2</sup>

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalitet och ytskickt.

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd i ett målartråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS *Universal Roller 0950 007* 100mm med produkt och börja med att applicera ut tunt vid hörn och kanter. Arbeta sektionvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta SAICOS *Oil/Wax-Roller 0950 013* med SAICOS *Premium Hardwax-Oil 3035, 3310, 3200, 3305, 3320* och applicera ut produkt i träets fiberriktning. Arbeta enligt metoden "rad – för – rad – vägg – till – vägg". Var mycket noggrann med att arbeta med långa, raka svepande rörelser och se till att fördela ut tunt. Se till att inte trycka eller pressa rollern – vikten på SAICOS *Oil/Wax-Roller 0950 013* ger i sig korrekt vikt/tryck. Avlägsna alltid bort eventuell överskott av produkt och produkt som runnit ner i skarv.

## Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- Låt torka minst 8 timmar innan golvytan försiktigt tas i bruk.
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning. Tejpa aldrig direkt mot trägolv. Tejp kan skada trä och ytbehandling.
- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvsydd under stolar med länkhjul.
- Städa enkelt med SAICOS: *Ecoline Wash Care 8101Eco*, *Ecoline Wax Care 8119Eco/8129Eco*, *Ecoline Magic Cleaner 8125Eco/8126Eco*.
- För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS för bästa helhetslösning.