


Förberedelser

Ecoline Oil Ground Coat och
Premium Hardwax-Oil 3035,3308, 3305,3200, 3320


Vid ytbehandling av nordiska - och europeiska träslag




avslutande slipning

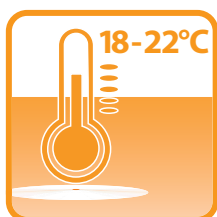

inhus temperatur

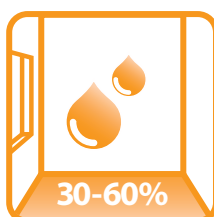


relativa
luffuktigheten

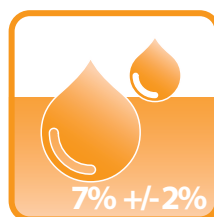

max fukt kvot i träet*



god ventilation

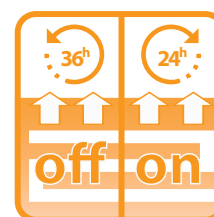

golvvärme

* Exotiska – ammoniak - och termiskt behandlade trägolv ska alltid grund behandlas före att Saicos hårdvaxoljan appliceras. Se instruktion som gäller för SAICOS Ground Oil Extra Thin 3001 i kombination med Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco.

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golv-entreprenader utföras sist. Ingen täckning får ske under pågående arbeten med att slipa och ytbehandla. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd färg, silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före golventreprenaden påbörjas. Säkerställ även för korrekt inomhusklimat och kontrollera fukt kvot i träåvaren: Inomhusklimat, Temp. 18 – 22 °C och Relativ Luftfuktighet (RF) 30 – 60 %. Fukt kvot i träåvaren, 7% (-/+2%) med yttemperatur på 18 – 20 grader. Trämateriale som ska slipas och ytbehandlas ska i god tid vara aklimatiserat till korrekt inomhusklimat. Applicera och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS produkter ska alltid hanteras, förvaras, fraktas och brukas enligt anvisning. Ventilation ska vara påslagen vid applicering med SAICOS oljor och hårdvaxoljor. Sörj alltid för god ventilation under produkternas torktid och efter slutförd applicering. Samt framöver för att komplettera för korrekt inomhusklimat. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och åtgång.

Defekter i träåvaren kan kvarstå efter utförd slipning och ytbehandling. Vid behov byt ut skadad träåvara. Slipa träytan noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd SAICOS Ecoline Crack Filler för att täta mindre springor/ glipor mellan stavar och plank, se separat produktinformation. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR), tillverkaren av slippapper och trägolvstillverkaren. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från till exempel tejp, lim, spackel och metallrester. Produkten passa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120. Rekommendation om avslutande slippkor gäller utifrån effekt från bandslipning. Även nytt trämateriale och tidigare obehandlat trämateriale ska slipas. Rengör ytan och glipor från smuts och slipdamm med torra städmetoder, först med dammsugare och sedan med mikrofiberbopp. Slipdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk! En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat extra känslig för UV påverkan, metallrester, fukt, damm, smuts, spill och svett. Använd egen korrekt skyddsutrustning under hela entreprenaden kompletterat med rena dammfria kläder och skoskydd. Säkerställ för dammfrimiljö vid applicering och under produkts torktid. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång. SAICOS anvisning är att följa schemat: För korrekt städ – och golvvård ska endast SAICOS föreskrivna produkter användas. Vid ytbehandling av trägolv avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.se eller hos din återförsäljare.

Steg – för – steg instruktion

Grundbehandling med Ecoline Oil Ground Coat 34xxEco



» åtgång ca 50-65m² (ca 15 gr/m²) Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, ytskick och allmänna kvalitet. Kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar.

1. Rör om i burken och häll ut en lagom mängd produkt direkt på golvytan. Se till att med jämna mellanrum röra om i burken.
2. Applicera omgående ut produkten med SAICOS *Dubbelspackel* 0950 150. Se till att arbeta med svepande lätta rörelser. Arbeta etappvis om 10 minuter – upp till max 20 minuter och avjämna sedan med poler – singelskurmaskin (150 varv/minut) försedd med vit rondell av hög kvalitet. Avlägsna alltid bort all överskott av produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.*

Låt torka 8 – 12 timmar.

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- *om trägolvet har flera springor mellan stavar och plank: dosera *Ecoline Oil Ground Coat* 34xxEco i ett tråg. Fukta en vitskurnylon med produkt och punkta ut i jämna mellanrum på golvytan. Avjämna och arbeta in med polermaskin/it rondell. Avlägsna bort all överskott av produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.
- Arbeta efter metoden "vägg till vägg, rad för rad"
- Se till att inte efterlämna märken från spackel /vitskurnylon/ rondell.
- Använd centrumringen från den vita rondellen för att komma åt i kanter och hörn.
- Hantera använda trasor som brandfarliga - självantändningsrisk.

Ytbehandling med SAICOS Premium Hardwax-Oil 3035, 3308, 3310, 3200, 3305, 3320



» Åtgång ca 1L/25 – 30m²

Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper, kvalitet och ytskick.

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd i ett målartråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS *Universal Roller* 0950 007 100mm med produkt och börja med att applicera ut tunt vid hörn och kanter. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta SAICOS *Oil/Wax-Roller* 0950 013 med SAICOS *Premium Hardwax-Oil* 3035, 3310, 3200, 3305, 3320 och applicera ut produkt i träets fiberriktning. Arbeta enligt metoden "rad – för – rad – vägg – till – vägg". Var mycket noggrann med att arbeta med långa, raka svepande rörelser och se till att fördela ut tunt. Se till att inte trycka eller pressa rollern – vikten på SAICOS *Oil/Wax-Roller* 0950 013 ger i sig korrekt vikt/tryck. Avlägsna alltid bort eventuell överskott av produkt och produkt som runnit ner i skarvar.

Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- Låt torka minst 8 timmar innan golvytan försiktigt tas i bruk.
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning. Tejpa aldrig direkt mot trägolv. Tejp kan skada trä och ytbehandling.
- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvsydd under stolar med länkhjul.
- Städa enkelt med SAICOS: *Ecoline Wash Care* 8101Eco, *Ecoline Wax Care* 8119Eco/8129Eco, *Ecoline Magic Cleaner* 8125Eco/8126Eco.
- För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS för bästa helhetslösning.