

Förberedelser

Premium Hardwax-Oil coloured


För tiljor och plank tillverkade av nordiska träslag




Viktig information att läsa före att du behandlar ditt golv med SAICOS Premium Hardwax-Oil coloured




avslutande slipning

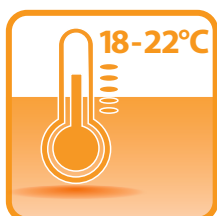

inhus temperatur

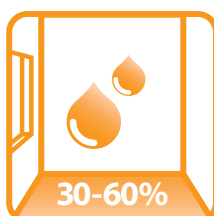


relativa luftfuktigheten

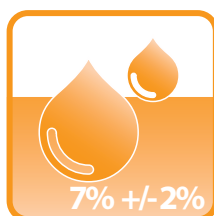

max fukt kvot i träet



god ventilation

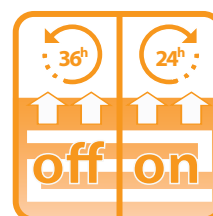

golvvärme

* Exotiska – ammoniak - och termiskt behandlade trägolv ska alltid grund behandlas före att Saicos hårdvaxolja appliceras. Se instruktion som gäller för SAICOS Ground Oil Extra Thin 3001 i kombination med Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco.

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golv-entreprenader utföras sist. Ingen täckning får ske under pågående arbeten med att slipa och ytbehandla. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd färg, silikon och andra kemikalier är helt avlägsnade före golventreprenaden påbörjas. Säkerställ även för korrekt inomhusklimat och kontrollera fukt kvot i trä råvaran: Inomhusklimat, Temp. 18 – 22 °C och Relativ Luftfuktighet (RF) 30 – 60 %. Fukt kvot i trä råvaran, 7% (-/+2%) med yttemperatur på 18 – 20 grader. Trämateriäl som ska slipas och ytbehandlas ska i god tid vara aklimatiserat till korrekt inomhusklimat. Applicera och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS produkter ska alltid hanteras, förvaras, fraktas och brukas enligt anvisning. Ventilation ska vara påslagen vid applicering med SAICOS oljor och hårdvaxoljor. Sörj alltid för god ventilation under produkternas torktid och efter slutförd applicering. Samt framöver för att komplettera för korrekt inomhusklimat. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och åtgång.

Defekter i trä råvaran kan kvarstå efter utförd slipning och ytbehandling. Vid behov byt ut skadad trä råvara. Slipa träytan noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Använd SAICOS Ecoline Crack Filler för att täta mindre springor/ glipor mellan stavar och plank, se separat produktinformation. Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR), tillverkaren av slippapper och trägolvstillverkaren. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från till exempel tejp, lim, spackel och metallrester. Produkten passa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120. Rekommendation om avslutande slippapret gäller utifrån effekt från bandslipning. Även nytt trämaterial och tidigare obehandlat trämaterial ska slipas. Rengör ytan och glipor från smuts och slippdamm med torra städmetoder, först med dammsugare och sedan med mikrofiberbopp. Slippdamm ska betraktas som brandfarligt – det kan föreligga självantändningsrisk! En nyslipad träyta ska omgående ytbehandlas. Nyslipat trä är bland annat extra känslig för UV påverkan, metallrester, fukt, damm, smuts, spill och svett. Använd egen korrekt skyddsutrustning under hela entreprenaden kompletterat med rena dammfria kläder och skoskydd. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering och under produkts torktid. Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång. Saicos anvisning är att följa schemat:

Dag 1: Avslutande slipning p120 / på dammfri yta applicera 1 x Premium Hardwax-Oil coloured. Låt torka minst 8 – 12 timmar i kombination med mycket god ventilation. Dag 2: På helt dammfri och torr yta. För att avlägsna eventuella vaxtoppar och träfiberresning mellanputsas med singelskurmaskin vit - eller rödronnell. På dammfri yta applicera 1 x Premium Hardwax-Oil coloured. Låt torka i minst 8 timmar i kombination med god ventilation före att ytan försiktigt tas i bruk. För korrekt städ – och golvård ska endast SAICOS föreskrivna produkter användas. Vid ytbehandling av trägolv avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS för mer information. Allmän information om produkter, SDS dokument, första hjälpen, med mera: www.saicos.se eller hos din återförsäljare.

Steg – för – steg instruktion

Premium Hardwax-Oil coloured 3100, 3317, 3319, 3328, 3381, 3385, 3333

Infärgning och ytbehandling inomhus på nyslipat trägolv av plank och tilja med en träfiberriktning tillverkade av nordiska träslag som furu, gran, ek, björk








- » Åtgång: ca 1L/10 - 14 m² vid 2 appliceringar / färdig yta
- » Åtgång påverkas bland annat av träets egenskaper och kvalitet och hur slipningen är utförd. Kontrollera att trägolvsytan är förberedd enligt gällande anvisningar.

- Rör om i burken och håll upp en lagom mängd av SAICOS Premium Hardwax-Oil coloured i ett SAICOS tråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg.
- Doppa ner SAICOS Floor Brush 150 mm alternativt 220mm så att toppen av borsten fuktas med produkt. Punkta ut produkten med jämna mellanrum om cirka 20 cm på plankraden och arbeta sedan in ett tunt skikt och avsluta i träets fiberriktning.
- Som en extra slutfinish:**
Efter stryk, utan att tillföra mer produkt, plankraden mjukt med SAICOS Penselborste i träets fiberriktning. Se till att arbeta på ett sådant sätt att du inte efterlämnar pensel stopp – och penseldrag. Ett korrekt utförande skapar ett vackert lätt pensellaserat utseende. Avlägsna bort eventuellt överskott av produkt och produkt som kommit ner mellan plank och springor. Arbeta enligt metoden: "rad för rad, vägg till vägg".

Låt ytan torka 8 – 12 timmar.

Upprepa sedan ytbehandlingen en gång till enligt samma metod. Låt sedan golvytan torka 12 timmar före att den försiktigt tas i bruk. Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleanser 5100.



Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och liknande material som varit i kontakt med produkt ska hanteras som brandfarligt avfall.
- Arbeta enligt metoden: vägg till vägg, rad för rad och inte med större ytor än att alla moment hinns med.
- Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Cleaner 5100.
- Lägg inte ut mattor på 30 dagar och undvik fuktstädning de första 14 dagarna.
- Ingen täckning av golvytan får ske förrän efter 48 timmar att produkten är helt torr. All täckning av trägolv påverkar utseende. Använd endast ventilerade papp vid eventuell täckning.
- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tasslar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- All täckning ger påverkan av trä och utseende. Tejpa aldrig direkt mot trägolv! Tejp kan orsaka skada på trä och ytbehandlingen.
- Städa enkelt med: Ecoline Wash Care 8101Eco, Ecoline Wax Care 8119Eco/8129Eco, Ecoline Magic Cleaner 8125/8126Eco.

För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS för bästa helhetslösning.